

Объяснение общего вида

1 Держатель кабеля	9 Кожух режущего инструмента (предохранитель)	19 Круглая планка
2 Шнур питания (форма может различаться в зависимости от страны)	10 Режущий инструмент	20 Лезвие
3 Задняя рукоятка	11 Наплетное крепление	21 Зажимная шайба
4 Рычаг разблокировки	12 Буфер	22 Колпак
5 Спусковой крючок	13 Самая эффективная область резки	23 Гайка
6 Передняя рукоятка	14 Рукоятка	24 Нейлоновая режущая головка
7 Подвеска (точка подвешивания)	15 Резиновая часть	25 Резак лески
8 Ограничитель	16 Внутренний предохранитель	26 Крышка
	17 Внешний предохранитель	27 Подвеска
	18 Приемная шайба	28 80 – 100 мм
		29 Бобина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UR2300	UR3502
Тип рукоятки	Петельная рукоятка	
Общая длина	1630 мм	
Мощность при непрерывной работе	1000 Вт	
Скорость без нагрузки	7800 мин ⁻¹	6500 мин ⁻¹
Режущий инструмент	Режущее лезвие	Нейлоновая режущая головка
Ширина резки	230 мм	350 мм
Вес нетто	4,7 кг	4,9 кг
Класс безопасности	II/II	

- Вследствие нашей постоянной программы исследования и развития приведенные технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Вес в соответствии с Процедурой ЕРТА 01/2003



- Используйте защитную каску, защитные очки и средства защиты слуха.



- Надевайте защитные рукавицы.



- Надевайте крепкую обувь с нескользящей подошвой. Рекомендуется крепкая надежная обувь.



- Будьте особенно аккуратны и внимательны.



- Не подвергайте воздействию влаги.



- Прочитайте руководство по эксплуатации.



- Отсоедините сетевую вилку, если шнур поврежден или запутан.



- Опасно; опасность летящих предметов.



- Не допускайте отдачи.



- Расстояние между инструментом и окружающими лицами должно быть, по крайней мере, 15 м.



- Сохраняйте дистанцию, по крайней мере, в 15 м.



- Не допускайте окружающих лиц.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения относительно безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.


Предполагаемое использование

1. Электрокоса / кусторез / триммер предназначен только для стрижки травы, сорняков, кустов и подлеска. Его не следует использовать ни для каких иных целей, например, для обрезания или стрижки живых изгородей, так как это может привести к травме.

Общие указания

1. Не позволяйте использовать инструмент людям, не знакомым с данной инструкцией, лицам (включая детей) с ограниченными физическими, чувственными или психическими способностями, а также неопытными и некомпетентными лицам. Дети должны находиться под присмотром, чтобы была уверенность, что они не играют с инструментом.
2. Перед запуском инструмента прочитайте данную инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с обращением с инструментом.
3. Не давайте пользоваться инструментом людям с недостаточным опытом или знаниями, касающимися обращения с кусторезами или триммерами.
4. Давая пользоваться инструментом, обязательно прикрепляйте к нему инструкцию по эксплуатации.
5. Обращайтесь с инструментом с особой осторожностью и вниманием.
6. Никогда не используйте инструмент после употребления алкоголя или лекарственных препаратов, а также в случае усталости или плохого самочувствия.
7. Ни в коем случае не пытайтесь модифицировать инструмент.
8. Будьте осторожны, чтобы не получить травму от устройства для обрезки длины режущего волокна. После удлинения новой линии резки обязательно верните механизм в нормальное рабочее положение перед тем, как включить его.
9. Выполняйте правила, касающиеся обращения с кусторезами и триммерами, для Вашей страны.

Индивидуальное защитное оборудование

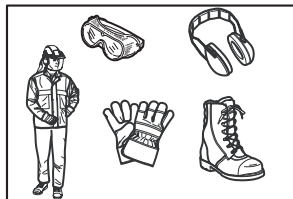

1. Надевайте защитную каску, защитные очки и защитные рукавицы, чтобы обезопасить себя от летящих обрезков или падающих предметов.
2. Используйте защитные приспособления для органов слуха, например, заглушающие наушники, во избежание потери слуха.
3. Для безопасной работы надевайте подходящую одежду и обувь, например, рабочий комбинезон и крепкие нескользящие ботинки. Не носите свободную одежду или украшения. Свисающие одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
4. При необходимости контакта с режущим лезвием надевайте защитные рукавицы. Режущие лезвия могут серьезно поранить руки.

Правила безопасности для рабочей области

1. Работайте с инструментом только при хорошей видимости и в условиях дневного света. Не работайте с инструментом в темноте или в тумане.
2. Не используйте инструмент во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли. Инструмент создает искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
3. Во время работы никогда не стойте на неустойчивой или скользкой поверхности или на склонах. В холодное время избегайте льда и снега, а также всегда убеждайтесь в наличии устойчивой опоры для ног.
4. Во время работы не допускайте окружающих лиц и домашних животных на расстояние, по крайней мере, в 15 м от инструмента. Выключайте инструмент, как только кто-либо приближается к Вам.
5. Перед работой проверьте рабочую область на наличие камней и других твердых предметов. Они могут быть отброшены или вызвать опасную отдачу, что приведет к серьезной травме и/или повреждению собственности.
6. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При использовании этого изделия может образовываться пыль, содержащая химические вещества, которые могут вызывать респираторные или другие заболевания. Некоторыми примерами таких химических веществ являются соединения, найденные в пестицидах, инсектицидах, удобрениях и гербицидах. Опасность от этих веществ для Вас различается в зависимости от того, как часто Вы выполняете работу такого типа. Чтобы уменьшить воздействие таких химических веществ: работайте в хорошо проветриваемом месте, а также работайте с подтвержденным защитными приспособлениями, например, с пылезащитными масками, специально разработанными для фильтрации микроскопических частиц.

Правила электробезопасности

1. Штепсельные вилки инструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте штепсельную вилку. Не используйте никакие штепсель-переходники с заземленными (замкнутыми на землю) электрическими инструментами. Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие розетки уменьшают опасность поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с замкнутыми на землю или заземленными поверхностями, например, трубами, радиаторами, кухонными плитами и холодильниками. Опасность поражения электрическим током возрастает, если Ваше тело замкнуто на землю или заземлено.
3. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент увеличит опасность поражения электрическим током.
4. Не нарушайте правила эксплуатации шнура. Никогда не используйте шнур для переноски электрического инструмента, подтягивания или отсоединения его от сети. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых углов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.
5. Не используйте электрический инструмент, если переключатель не включает или не выключает его. Любой инструмент, который не может управляться с помощью переключателя, является опасным и должен быть отремонтирован.
6. При эксплуатации электрического инструмента на улице используйте удлинительный шнур, подходящий для наружного использования. Использование шнура, подходящего для наружного использования, уменьшает опасность поражения электрическим током.
7. Если необходимо использовать электрический инструмент во влажном месте, используйте линию электропитания с устройством защиты по дифференциальному току (УЗО). Использование УЗО уменьшает опасность поражения электрическим током.
8. Рекомендуется использовать линию электропитания с УЗО с номинальным остаточным током 30 мА или меньше.
9. Не допускайте случайного запуска инструмента. Убедитесь в том, что переключатель находится в выключенном положении перед подсоединением к источнику электропитания, поднятием или переноской инструмента. Переноска электрических инструментов с пальцем, расположенном на переключателе, или подсоединение к сети электрических инструментов, у которых переключатель находится во включенном положении, служат причиной несчастных случаев.
10. Перед использованием проверьте шнур питания и удлинительный шнур на наличие следов повреждения или износа.
11. Если шнур повредился во время использования, немедленно отсоедините шнур от сети питания. Не прикасайтесь к шнуру до отсоединения от сети питания.

12. Не используйте инструмент, если шнуры повреждены или изношены.
13. Держите удлинительный шнур вдали от режущих элементов.

Подготовка к работе

1. Перед сборкой или регулировкой инструмента отсоедините вилку от источника питания.
2. Перед обращением с режущим лезвием наденьте защитные рукавицы.
3. Перед подключением к сети проверьте инструмент на наличие повреждений, раскрутившихся винтов/гаек или неправильной сборки. Заточите тупое режущее лезвие. Если режущее лезвие согнуто или повреждено, замените его. Проверьте, чтобы все управляемые рычаги и переключатели легко работали. Очистите и высушите рукоятки.
4. Никогда не пытайтесь включать инструмент, если он поврежден или не полностью собран. В противном случае это может привести к серьезной травме.
5. Перед тем, как включать инструмент, удалите все регулировочные приспособления или гаечные ключи. Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающимся частям инструмента, могут привести к травме.
6. Отрегулируйте наплечное крепление и наручный захват для соответствия размерам тела оператора.
7. При включении держите режущее приспособление на расстоянии от тела и других предметов, включая землю. При запуске оно может вращаться, что может привести к травме или повреждению инструмента и/или собственности.

Эксплуатация

1. В случае чрезвычайной ситуации немедленно выключите инструмент.
2. Если Вы чувствуете необычное состояние (например, шум, вибрацию) во время работы, выключите инструмент. Не используйте инструмент, пока не будет найдена и устранена причина.
3. Предостережение. Режущее приспособление продолжает вращаться еще некоторое время после выключения инструмента. Не торопитесь дотрагиваться до режущего приспособления.
4. Во время работы используйте наплечное крепление. Крепко держите инструмент с правой стороны.
5. Не перенапрягайтесь. Постоянно сохраняйте надлежащую устойчивость и равновесие. Чтобы не споткнуться, следите за скрытыми препятствиями, например, обрубками деревьев, корнями и канавками.
6. Во избежание потери контроля ни в коем случае не работайте на лестнице или дереве.
7. Перед использованием механизма и после любого сильного удара или падения проверьте его состояние перед тем, как продолжить работать. Проверьте органы управления и защитные приспособления на наличие неисправностей. При наличии повреждений или сомнений обратитесь в уполномоченный центр по техобслуживанию для проверки и ремонта.
8. Не касайтесь коробки скоростей. Коробка скоростей нагревается во время работы.

9. Делайте перерывы для предотвращения потери контроля из-за усталости. Рекомендуется делать 10 – 20 минутный перерыв каждый час.
10. Когда Вы оставляете инструмент, даже на короткое время, обязательно отсоединяйте сетевую вилку. Инструмент, оставленный без присмотра во включенном состоянии, может использоваться неуполномоченными лицами и вызвать серьезные несчастные случаи.
11. Если трава или ветки застряли между режущим приспособлением и кожухом, обязательно отключите инструмент и отсоедините сетевую вилку перед чисткой. В противном случае режущее приспособление может неожиданно начать вращаться, что приведет к серьезной травме.
12. Если режущее приспособление ударилось о камни или другие твердые предметы, немедленно выключите инструмент. Затем отсоедините сетевую вилку и проверьте режущее приспособление.
13. Часто проверяйте режущее приспособление во время работы на наличие трещин или повреждений. Перед проверкой отсоедините сетевую вилку и подождите, пока режущее приспособление полностью не остановится. Немедленно замените поврежденное режущее приспособление, даже если оно имеет только внешние трещины.
14. Никогда не выполняйте резку выше уровня пояса.
15. Перед началом режущих работ подождите, пока режущее приспособление не наберет постоянную скорость после включения инструмента.
16. При использовании металлических лезвий равномерно водите инструмент по полукругу справа налево, как при использовании косы.
17. Держите инструмент только за изолированные поверхности захвата, так как режущее лезвие может соприкоснуться со скрытыми проводами. Режущие лезвия, соприкасающиеся с проводом “под напряжением”, могут привести к тому, что открытые металлические части инструмента станут “под напряжением”, а это может привести к поражению оператора электрическим током.
18. Обязательно убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны от обрезков.


Режущие приспособления

1. Используйте применимое режущее приспособление для работы в руках.
 - Нейлоновые режущие головки (головки триммера) подходят для резки газонной травы.
 - Металлические лезвия подходят для резки сорняков, высокой травы, кустов, кустарника, подлеска, зарослей и т.п.
 - Ни в коем случае не используйте другие лезвия, включая металлические составные вращающиеся цепи и цеповые лезвия. Это может привести к серьезной травме.
2. Обязательно используйте кожух режущего приспособления, надлежащим образом прикрепленный к используемому режущему приспособлению.
3. Никогда не устанавливайте металлические режущие элементы к моделям с нейлоновым резаком.

4. При использовании металлических лезвий опасайтесь “отдачи” и всегда будьте готовы к неожиданной отдаче. См. раздел “Отдача”.


Отдача (Удар лезвием)

1. Отдача (удар лезвием) - это неожиданная реакция застрявшего или согнутого режущего лезвия. Если это происходит, инструмент дергается в сторону или в направлении оператора с большой силой, что может привести к серьезной травме.
2. Особенно часто отдача происходит при прикладывании сегмента лезвия между 12 и 2 часами к твердым предметам, кустам и деревьям с диаметром 3 см и больше.

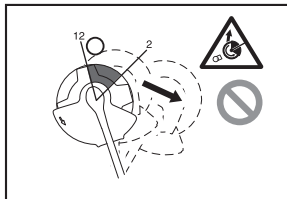

3. Для предотвращения отдачи:

- Прикладывайте сегмент между 8 и 11 часами.
- Никогда не прикладывайте сегмент между 12 и 2 часами.
- Никогда не прикладывайте сегмент между 11 и 12 часами и между 2 и 5 часами, если только оператор не имеет специального обучения и опыта и не делает это на свой собственный риск.
- Никогда не используйте режущие лезвия рядом с твердыми предметами, например, заборами, стенами, стволами деревьев или камнями.
- Никогда не используйте режущие лезвия вертикально, для таких операций как обрезка или стрижка живых изгородей.

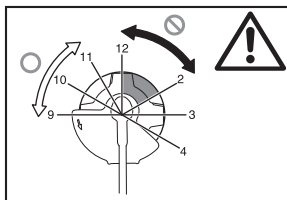

Вибрация

1. Люди с плохой циркуляцией крови под воздействием чрезмерной вибрации могут испытывать повреждения в кровеносных сосудах или нервной системе. Вибрация может вызывать следующие симптомы в пальцах, руках и запястьях: “Онемение” (потеря чувствительности), покалывание, боль, ощущение уколов, изменение цвета кожи или вида кожи. При возникновении таких симптомов, обратитесь к врачу!
2. Чтобы удалить риск “болезни белых пальцев”, держите руки в тепле во время работы и выполняйте техническое обслуживание инструмента и принадлежностей.

Перевозка

1. Перед перевозкой инструмента выключите его и отсоедините сетевую вилку. Прикрепите крышку к режущему лезвию.
2. При перевозке инструмента держите его в горизонтальном положении, удерживая за вал.
3. При перевозке инструмента в транспортном средстве закрепите его надлежащим образом во избежание переворачивания. В противном случае может произойти повреждение инструмента или другого багажа.

Техническое обслуживание

1. Ваш инструмент необходимо обслуживать в нашем уполномоченном центре по техобслуживанию, всегда используя только оригинальные запасные части. Неправильный ремонт и плохое техническое обслуживание может сократить срок службы инструмента и увеличить опасность несчастных случаев.
2. Перед выполнением технического обслуживания или ремонтных работ, а также перед чисткой инструмента, обязательно выключите его и отсоедините сетевую вилку.
3. Обязательно надевайте защитные рукавицы при обращении с режущим лезвием.
4. Обязательно очищайте пыль и загрязнения с инструмента. Ни в коем случае не используйте для этой цели бензин, бензолин, растворители, спирт и подобные вещества. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или трещинам пластиковых частей.
5. После каждого использования закручивайте все винты и гайки.
6. Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт, не описанные в руководстве по эксплуатации. Для выполнения таких работ обратитесь в наш уполномоченный центр по техобслуживанию.
7. Обязательно используйте только наши оригинальные запасные части и приспособления. Использование запасных частей или приспособлений, поставляемых третьей стороной, может привести к поломке инструмента, нанесению ущерба собственности и/или серьезной травме.
8. Регулярно обращайтесь в наш уполномоченный центр по техобслуживанию для проверки и технического обслуживания инструмента.

Хранение

1. Перед хранением инструмента выполните полную очистку и техническое обслуживание. Отсоедините сетевую вилку. Прикрепите крышку к режущему лезвию.
2. Храните инструмент в сухом и высокорасположенном или запирающемся месте вне доступа детей.
3. Не прислоняйте инструмент, например, к стене. В противном случае он может случайно упасть и нанести травму.

Первая помощь

1. Обязательно имейте поблизости аптечку для оказания первой помощи. Немедленно заменяйте предметы, взятые из аптечки первой помощи.
2. При обращении за помощью предоставьте следующую информацию:
 - Место несчастного случая
 - Что произошло
 - Количество травмированных людей
 - Вид травмы
 - Ваше имя

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

НЕ позволяйте удобству или близкому знакомству с изделием (полученным в результате частого использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для указанного изделия. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** или несоблюдение правил безопасности, изложенных в этой инструкции по эксплуатации, может привести к серьезной травме.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ (Рис. 1)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и отсоединен от сети перед настройкой или проверкой функционирования инструмента. Если его не выключить и не отсоединить от сети, это может привести к серьезной травме из-за случайного запуска.

Операция включения питания (Рис. 2)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед подсоединением к сети всегда выполняйте проверку, чтобы увидеть, что спусковой крючок действует правильно и возвращается в положение “OFF” (выкл.) после высвобождения. Не тяните сильно спусковой крючок без сдвигания рычага разблокировки. Это может привести к поломке переключателя. Работа с инструментом, когда переключатель функционирует ненадлежащим образом, может привести к потере контроля и серьезной травме.

Для предотвращения случайного нажатия спускового крючка предусмотрен рычаг разблокировки.

Чтобы запустить инструмент, сдвиньте рычаг разблокировки вперед, а затем потяните спусковой крючок. Для остановки высвободите спусковой крючок.

Нейлоновая режущая головка (Рис. 3)

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Не пытайтесь ударом выполнять подачу головки, пока инструмент работает с на высоких оборотах. Подача ударом при высоких оборотах может привести к повреждению нейлоновой режущей головки.
- Подача ударом будет работать ненадлежащим образом, если головка не вращается.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Стандартная принадлежность различается в зависимости от модели и страны.

Нейлоновая режущая головка представляет собой двойную головку для обрезания травы с механизмом удара и подачи.

Чтобы подавать нейлоновую леску, ударьте режущей головкой о землю, пока режущая головка вращается.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если нейлоновая леска не подается при ударе головкой, перематывайте/замените нейлоновую леску в соответствии с процедурами, описанными в разделе “Техническое обслуживание”.

Держатель кабеля (Рис. 4)

Сделайте небольшую петлю из кабеля питания и повесьте его на держатель кабеля.

СБОРКА

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- **Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и отсоединен от сети перед выполнением любых работ с инструментом.** Если его не выключить и не отсоединить от сети, это может привести к серьезной травме из-за случайного запуска.
- **Никогда не запускайте инструмент, если он не полностью собран.** Работа инструмента в частично собранном состоянии может привести к серьезной травме из-за случайного запуска.

Установка рукоятки (Рис. 5)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не извлекайте и не уменьшайте распорку или буфер. Распорка поддерживает определенное расстояние между обеими руками. Установка узла захвата/ограничителя рядом с другим захватом за длиной распорки может привести к потере контроля и серьезной травме.

Установите рукоятку и ограничитель на резиновую часть на трубе вала. Отрегулируйте положение рукоятки, а затем закрепите ее четырьмя болтами.

Подтвержденная комбинация режущего инструмента и предохранителя

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- **Обязательно используйте инструмент с подтвержденной комбинацией защитных приспособлений.** В противном случае контакт с режущим инструментом может привести к серьезной травме.
- **Никогда не используйте инструмент без кожуха, установленного на месте.** Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Стандартная принадлежность различается в зависимости от модели и страны.

Для режущего лезвия (Рис. 6)

Для нейлоновой режущей головки (Рис. 7)

Установка предохранителя для режущего лезвия (Рис. 8)

1. Совместите отверстия на внутреннем предохранителе с отверстиями на коробке скоростей.

2. Затем завинтите их с помощью трех болтов.

Установка предохранителя для нейлоновой головки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Будьте внимательны, чтобы не нанести себе травму резакром для резки нейлоновой лески.
- Не забудьте удалить предохранитель резака перед использованием.

1. Совместите четыре болта на внешнем предохранителе с отверстиями на внутреннем предохранителе. (Рис. 9)
2. Закрепите их с помощью четырех болтов.
3. Совместите отверстия на внутреннем предохранителе с отверстиями на коробке скоростей.
4. Закрепите их с помощью болтов. (Рис. 10)

Установка режущего лезвия

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- **Внешний диаметр режущего лезвия должен составлять 230 мм.** Ни в коем случае не используйте лезвие, внешний диаметр которого превышает 230 мм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Режущее лезвие должно быть хорошо отполировано и не иметь трещин или повреждений. Полируйте или заменяйте режущее лезвие через каждые три часа работы.
- Обязательно надевайте защитные рукавицы при обращении с режущим лезвием.
- Обязательно прикрепляйте крышку лезвия, когда инструмент не используется или перевозится.
- Гайка, фиксирующая режущее лезвие, изнашивается с течением времени. При возникновении износа или деформации, замените гайку. Обратитесь за заказом новой гайки в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Обязательно используйте оригинальное режущее лезвие.

Поверните инструмент нижней частью вверх, так чтобы Вы могли легко заменить режущее лезвие. (Рис. 11)

1. Установите приемную шайбу на ось.
2. Поворачивайте приемную шайбу, пока прорезь на приемной шайбе не войдет в прорезь на коробке скоростей.
3. Вставьте круглую планку через обе прорези, так чтобы приемная шайба не могла поворачиваться.
4. Поместите лезвие на приемную шайбу.
5. Поместите зажимную шайбу на лезвие.
6. Поместите колпак на лезвие.
7. Закрепите их с помощью гайки, поворачивая ее против часовой стрелки, удерживая при этом круглую планку.

Чтобы удалить лезвие, выполните приведенные выше действия в обратном порядке.

Установка нейлоновой режущей головки (Рис. 12)

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Обязательно используйте оригинальную нейлоновую режущую головку.

Поверните инструмент нижней частью вверх, так чтобы Вы могли легко заменить нейлоновую режущую головку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Удалите крышку на резаке лески перед использованием.

1. Установите приемную шайбу на ось.
2. Поворачивайте приемную шайбу, пока прорез на приемной шайбе не войдет в прорез на коробке скоростей.
3. Вставьте круглую планку через обе прорезы, так чтобы приемная шайба не могла поворачиваться.
4. Установите нейлоновую режущую головку, поворачивая ее против часовой стрелки.
5. Удалите круглую планку после установки нейлоновой режущей головки.

Чтобы удалить нейлоновую режущую головку, выполните приведенные выше действия в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Правильное обращение с инструментом (Рис. 13)

Правильное положение

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Обязательно располагайте инструмент со стороны Вашей правой руки, чтобы ограничитель всегда был перед телом. Правильное положение инструмента обеспечивает максимальный контроль и уменьшает опасность серьезных травм, вызванных отдачи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если во время работы режущий инструмент неожиданно ударится о каменный или твердый предмет, остановите инструмент и проверьте на наличие повреждений. Если режущий инструмент поврежден, немедленно замените его. Использование поврежденного режущего инструмента может привести к серьезной травме.

Поместите наплечное крепление на левое плечо, продев голову и правую руку сквозь него, и держите инструмент с правой стороны, обязательно с ограничителем перед телом.

Прикрепление наплечного крепления (Рис. 14)

Отрегулируйте длину крепления, чтобы режущий инструмент располагался параллельно земле. Прикрепите подвеску и крепление.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Будьте особенно внимательны, чтобы обеспечивать постоянный контроль над инструментом. Не позволяйте инструменту отклоняться в Вашу сторону или в сторону других людей в рабочей зоне. Отсутствие постоянного контроля над инструментом может привести к серьезным травмам окружающих людей и оператора.

Регулировка положения подвески и наплечного крепления (Рис. 15)

Отрегулируйте положение подвески, как показано на рисунке. (Рис. 16)

Чтобы изменить положение подвески, открутите болт на подвеске. Затем перемещайте подвеску. После регулировки положения подвески надежно закрепите болт с помощью гаечного ключа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и отсоединен от сети перед выполнением проверки или технического обслуживания инструмента. Если его не выключить и не отсоединить от сети, это может привести к серьезной травме из-за случайного запуска.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Ни в коем случае не используйте бензин, бензолин, растворители, спирт и подобные вещества. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или появлению трещин.

Замена нейлоновой лески (Рис. 17)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед работой убедитесь, что нейлоновая режущая головка надлежащим образом прикреплена к инструменту. Ненадлежащее прикрепление нейлоновой режущей головки может привести к тому, что она отлетит, вызывая серьезные травмы.

1. Удалите нейлоновую режущую головку.
2. Снимите крышку, нажимая две защелки, которые вставлены в секцию на стороне, противоположной колкапу.
3. Удалите бобину. Затем удалите старую нейлоновую леску из бобины.
4. Нарежьте нейлоновую леску на куски по 3 – 6 м. Сверните разрезанную леску на две половины, оставляя одну половину на 80 – 100 мм длиннее другой. (Рис. 18)
5. Прикрепите середину новой нейлоновой лески к зубцу, расположенную в центре бобины между двумя каналами, предназначенными для нейлоновой лески. (Рис. 19)
6. Надежно проложите оба конца вдоль канала в направлении, указанном меткой со стрелкой на бобине. (Рис. 20)
7. Пропустите нейлоновые лески через ушки, чтобы они вышли из копкапа.
8. Совместите выступ на нижней части крышки с бороздками на ушках. Затем сильно вдавите крышку в копкап, чтобы закрепить его. Убедитесь, что защелки полностью вошли в крышку.

Для БЕЗОПАСНОЙ и НАДЕЖНОЙ эксплуатации изделия ремонт, любое другое обслуживание или регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию Makita, всегда используя запасные части Makita.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением за ремонтом сначала проведите самостоятельную проверку. Если Вы обнаружили проблему, которая не описана в руководстве, не пытайтесь разбирать инструмент. Вместо этого обратитесь за ремонтом в уполномоченный центр по техобслуживанию Makita с обязательным использованием запасных частей Makita.

Состояние неисправности	Причина	Действие
Мотор не работает.	Сетевая розетка не подключена.	Подключите к сетевой розетке.
	Поврежден кабель питания.	Обратитесь за ремонтом в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.
	Приводной механизм работает неправильно.	
Мотор прекращает работать после кратковременного использования.	Перегрев.	Прекратите использование инструмента, чтобы дать ему остыть.
Не достигается максимальное количество оборотов.	Приводной механизм работает неправильно.	Обратитесь за ремонтом в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.
Режущий инструмент не вращается: немедленно остановите механизм!	Посторонний предмет, например, ветка, зажат между кожухом и режущим инструментом.	Удалите посторонний предмет.
	Открутилась гайка, крепящая режущее лезвие.	Закрепите гайку надлежащим образом, как описано в данном руководстве.
	Режущее лезвие согнуто.	Замените режущее лезвие.
	Приводной механизм работает неправильно.	Обратитесь за ремонтом в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.
Ненормальная вибрация: немедленно остановите механизм!	Один конец нейлоновой лески поврежден.	Ударьте нейлоновую режущую головку о землю, пока она вращается, чтобы вызвать подачу лески.
	Режущее лезвие согнуто, треснуло или изношено.	Замените режущее лезвие.
	Открутилась гайка, крепящая режущее лезвие.	Закрепите гайку надлежащим образом, как описано в данном руководстве.
	Режущее лезвие закреплено неправильно.	
	Приводной механизм работает неправильно.	Обратитесь за ремонтом в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.
Невозможно остановить режущий инструмент и мотор: Немедленно отсоедините сетевую вилку!	Электрическая или электронная неисправность.	Отсоедините от сетевую вилку и обратитесь за ремонтом в Ваш местный уполномоченный центр по техобслуживанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Эти принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с Вашим инструментом Makita, указанным в руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может привести к травме. Используйте принадлежности или приспособления только для указанных целей.

Если Вам необходима какая-либо помощь относительно дальнейших подробностей об этих принадлежностях, обращайтесь в Ваш местный центр по техобслуживанию Makita.

- Режущее лезвие
- Нейлоновая режущая головка
- Нейлоновая леска (линия резки)
- Наплечное крепление

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые пункты в списке могут быть включены в комплект поставки инструмента как стандартные принадлежности. Они могут различаться в зависимости от страны.